





**KÄRCHER**




## BD 17/5 C

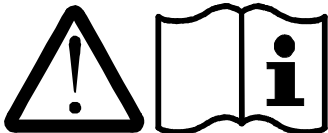

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

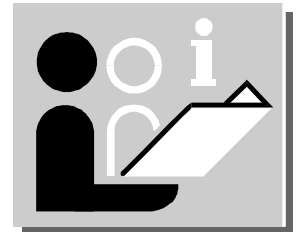

5.960-278 A2010079 11/06

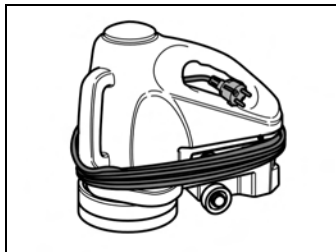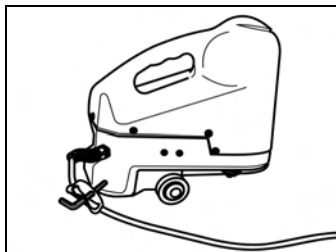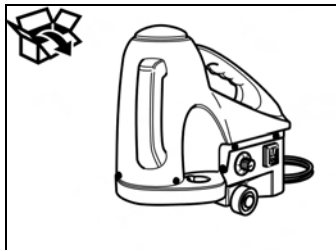

**Уважаемый покупатель!**

Перед использованием прибора в первый раз необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и выполнять указания, содержащиеся в нем. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для последующего пользователя.

**Для нашей окружающей среды**

Упаковочные материалы подлежат повторному использованию. Просим Вас не выбрасывать упаковочные материалы в контейнеры для бытового мусора, а удалять их через соответствующие системы сбора и сортировки отходов.



Отслужившие свой срок аппараты содержат ценные, допускающие свое рециклирование материалы, которые следует направлять на утилизацию. Батареи, масло и аналогичные им вещества не должны попадать в окружающую среду. Поэтому просим Вас удалять отслужившие свой срок аппараты через соответствующие системы сбора и сортировки отходов.

**Использование по назначению**

- Аппарат (Электрощётка) для чистки твердых поверхностей и ковровых напольных покрытий.
- В соответствии с приведенными в этом руководстве по эксплуатации описаниями и указаниями по безопасности.

- Любое использование, не отвечающее вышеназванным указаниям, рассматривается как использование не по назначению. Производителю не несет ответственности за возникающие в данном случае повреждения, риск несет только пользователь.
- Опасность повреждения. Прибор не может быть использован для полировки автомобилей.
- Прибор могут вскрывать только представители отдела сервисного обслуживания.

**Использовать чистящие средства**

- Запрещается применять растворители (бензин, ацетон, разбавитель и пр.)!
- Не допускать контакта с глазами и кожей
- Соблюдать указания изготовителя чистящих средств по безопасности и обслуживанию

**Kärcher предлагает испытанную, индивидуальную программу чистящих средств.** Ваш продавец охотно Вас проконсультирует.

**Руководство по эксплуатации****Внимание!**


*Соблюдать указания изготовителя чистящих средств по безопасности и обслуживанию*

**Каждый раз перед началом работы**

- Монтировать соответствующий щеточный диск (принадлежности) для соответственного применения

**Внимание!**


Регулярно применять щеточный диск на наличие износа. При сильно изношенной щетке существует опасность повреждения со стороны крепежного винта.

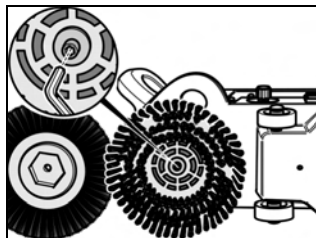


- Вывинтить винт
- Снять щетку
- установить новую щетку, отрегулировать ее положение, насадив на бранный поводок
- опять завернуть винт, затянуть его до упора
- обследовать щеточный диск на застрявшие в рабочей поверхности щетки (захваченные при подметании) инородные тела

- Залить раствор чистящего средства в бак для чистящего средства (специальная принадлежность)
- Обеспечить, чтобы предназначенная для очистки зона была свободна от препятствий
- Проверить аппарат – в особенности сетевой кабель – на отсутствие повреждений

### Установить специальные принадлежности

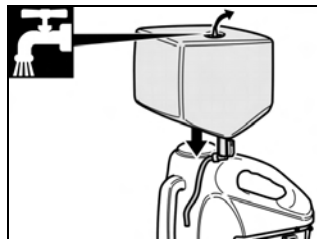

- Насадить на прибор бак чистящего средства

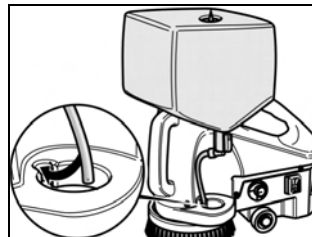


- Подключить шланг для чистящего средства к аппарату

### Включить сетевой шнур в электрическую сеть


- Проводить работу только сухими руками
- Напряжение питающей сети должно соответствовать напряжению, указанному на фирменной табличке
- Удлинитель должен быть раскручен до конца
- Подсоединять только брызгозащищенный удлинитель
- Удлинитель не должен лежать в воде

Характеристики питающей сети смотри раздел "Технические характеристики"

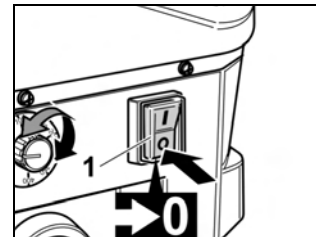

- Выключатель (1) установить на "0"
- Вставить вилку в розетку

### Порядок работы

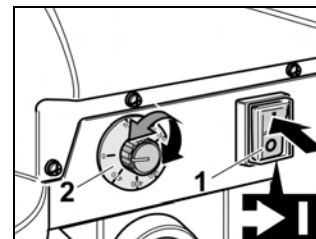

- Выключатель (1) установить на "1" и с помощью регулятора (2) регулировать число оборотов

**Внимание!**

*Следить за тем, чтобы в процессе работы аппарат всегда находился в движении (маневрировать им при работе)!*

*Не держать введенный в работу аппарат на одном месте, поскольку в противном случае возможно причинение повреждений напольному покрытию!*

*Не запускать аппарат в работу в сухом режиме на чувствительных напольных покрытиях.*

- Раствор чистящего средства нанести на очищаемую поверхность или открыть кран на баке чистящего средства (специальные принадлежности).
- Перемещать аппарат вручную по предназначаемой для мойки поверхности.
- Не давить прибором на очищаемую поверхность. Собственного веса достаточно для оказания давления на щетку.

- При сильном загрязнении выполнить уборку повторно.
- После этого собрать грязную воду с помощью пылесоса для сухой/мокрой уборки или впитывающей влагу тряпки.

**Применение**

Рекомендации по установке числа оборотов, принадлежностям и чистящим средствам для некоторых случаев применения.

**Общая очистка**

Число оборотов 350 - 470

Щетка красного цвета

RM 69 ASF

**Общая очистка / Снятие слоя**

Число оборотов 350 - 470

Щетка зеленого цвета

RM 752 / RM 752 Lino

**Процесс основной очистки**

Число оборотов 470

Фрикционный диск подложки +

подложка красного цвета

RM 748

**Кристаллизация**

Число оборотов 470

Фрикционный диск подложки +

подложка кристаллизации 3М

RM 749

**Обработать ковер шампунем**

Число оборотов 350

Щетка синего цвета

RM 768

**После работы****Внимание!**

*Соблюдать законодательные предписания по удалению растворов моющих средств*

- Отключить прибор и отсоединить сетевой штекер
- Демонтировать бак для чистящего средства (специальная принадлежность) и слить неиспользованный раствор чистящего средства
- Промыть бак для чистящего средства (специальная принадлежность) чистой водой
- По окончании работы демонтировать щеточные диски

### Очистка и уход за аппаратом

- Очищать аппарат только влажной тряпкой
- В конце протереть чистой сухой тряпкой
- Запрещается применять химические чистящие средства

### Защита от промерзания

- Хранить аппарат в защищенном от воздействия морозов помещении
- Опорожнить бак чистящего средства (специальная принадлежность)

### Возможные неисправности

#### Неудовлетворительный результат очистки

- Изношенный щеточный диск / заменить подложку
- Проверить щеточный диск, соответственно полировочные диски Pads и чистящее средство на предмет их соответствия конкретному случаю применения

#### Щеточный диск / фрикционный диск подложки не вращается

- Удалить застрявшие инородные тела
- Отрегулировать число оборотов на потенциометре
- Подогнать щеточный диск / подложку на объекте

#### Аппарат работает с повышенным шумом или сильной вибрацией

- Проверить правильность посадки щеточного диска / фрикционного диска подложки

#### Полное отсутствие или недостаточное количество чистящего средства на напольном покрытии

- Залить раствор чистящего средства в бак чистящего средства (специальная принадлежность)

#### Если неисправность устранить не удается, необходимо обратиться в сервисную службу для проверки аппарата.

### Чистящие средства



#### **Внимание!**

*Применять исключительно только чистящие средства, не содержащие растворителей, соляной и плавиковой кислоты*

**Основное моющее средство для напольных покрытий**  
RM 69 ASF 10 л

**Санитарно-гигиеническое моющее средство**  
RM 25 ASF 10 л

**Жидкость для кристаллизации**  
RM 749 10 л

**Шампунь для диска**  
RM 768 10 л

**Средство для снятия слоя**  
RM 752  
Основной очиститель 10 л

**Средство для снятия слоя-Lino**  
RM 754 Основной  
очиститель-Lino 10 л

**Специальная принадлежность**

**Стандартная щетка (красная)  
Ø 160 мм**  
1 штук 6.994-112

**Абразивная щетка Grit  
(зеленая) Ø 160 мм**  
1 штук 6.994-113

**Полировочная щетка  
(естественной окраски)  
Ø 160 мм**  
1 штук 6.994-114

**Щетка для ковров (голубая)  
Ø 160 мм**  
1 штук 6.994-115

**Стандартная щетка (красная)  
Ø 200 мм**  
1 штук 6.994-116

**Абразивная щетка Grit  
(черная) Ø 200 мм**  
1 штук 6.994-117

**Полировочная щетка  
(естественной окраски)  
Ø 200 мм**  
1 штук 6.994-118

**Фрикционный диск подложки  
Ø 160 мм**

Для размещения щеточных  
дисков Pads  
1 штук 6.994-119

**Диск Pad (белый)**  
1 штук 6.994-120

**Диск Pad (черный)**  
1 штук 6.994-121

**Диск Pad (красный)**  
1 штук 6.994-122

**Диск Pad (зеленый)**  
1 штук 6.994-123

**Диск Pad (бежевый)**  
1 штук 6.994-124

**Подложка кристаллизация 3М**  
1 штук 6.994-125

**Диск Pad из полировочной  
шерсти**  
1 штук 6.994-126

**Стандартная угловая щетка  
(красная)**  
1 штук 6.994-127

**Угловая абразивная щетка Grit  
(зеленая)**

1 штук 6.994-128

**Защита от брызг**  
1 штук 6.994-129


**Бак для чистящего средства  
ёмкостью 3,5 литров**  
1 штук 6.994-130

**Сетевой кабель \*EU**  
20 м 6.647-022





**KÄRCHER** BD 17/5 C  
1.737-101.0

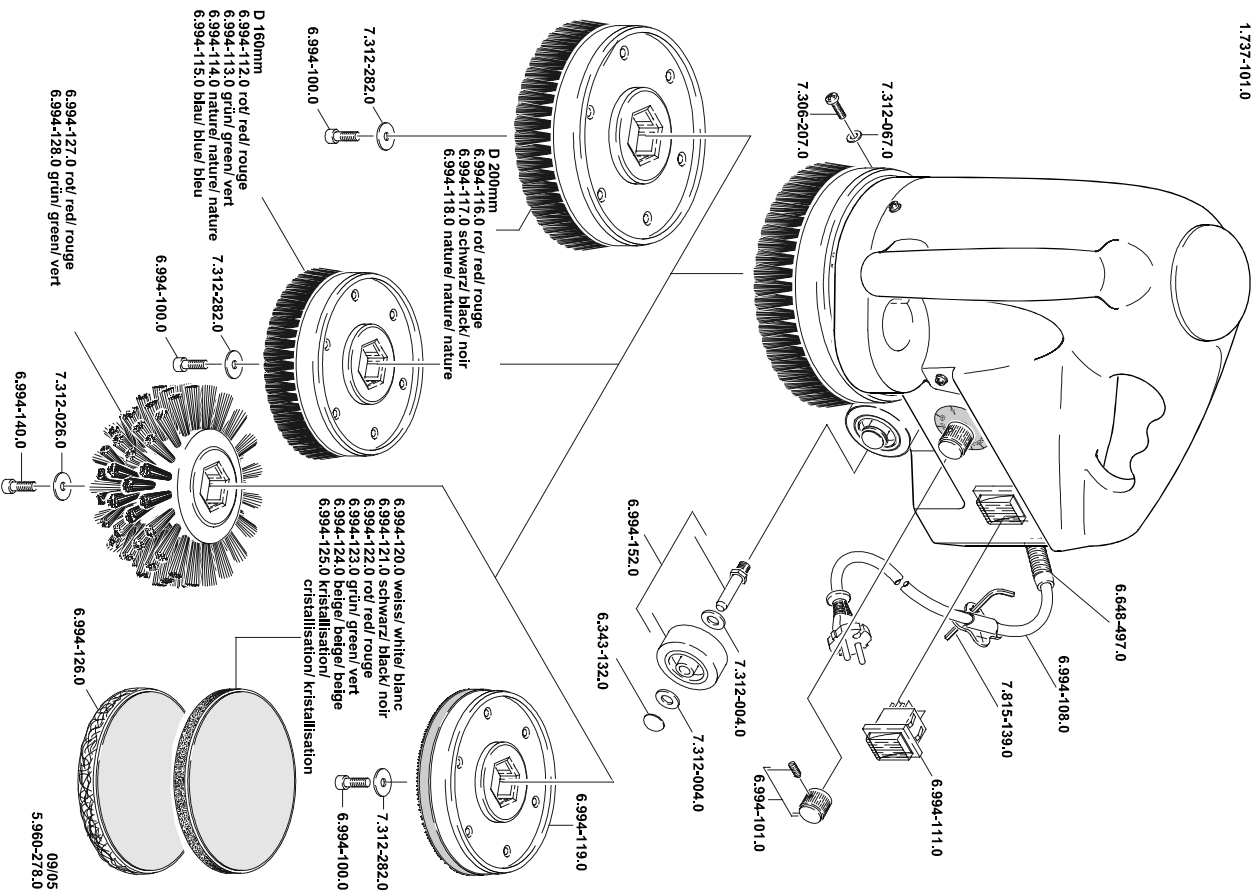

**BD 17/5 C**